


Software insight™ BakeChart Grafico de Horneado

BakeChart se incluye ahora en el Software Insight™ Oven Tracker®

Demuestre que el curado de su recubrimiento se ajusta con precisión a la ventana de especificaciones de curado de su proveedor de pintura.

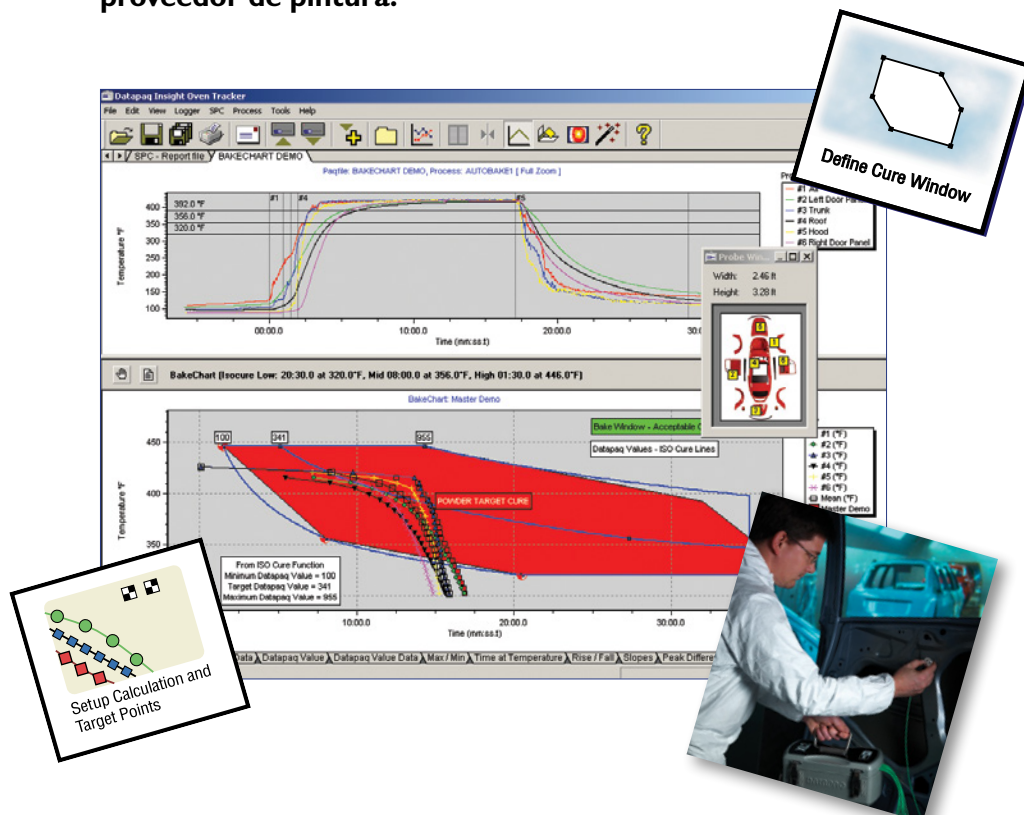

Ahora es fácil comparar sus datos de tiempo y temperatura con las especificaciones de la gráfica de horneado de su proveedor de pintura (ventana de curado). ¡De inmediato podrá ver si su proceso de curado está dentro de las especificaciones o no!



BakeChart de Datapaq hace el análisis automáticamente mientras que reproduce digitalmente las gráficas de especificaciones impresas en papel. Las funciones de BakeChart están incluidas en el Software Insight™ Oven Tracker® estándar.

- Análisis exhaustivo de datos, especificaciones de curado y resultados en un sólo Paqfile
- No se requiere de análisis manual de datos o transferirlos desde su computadora para una impresión de BakeChart
- Sin riesgo de errores de transferencia o de interpretación de datos
- Exportación de datos, impresión en PDF y capacidad de envío por correo electrónico para permitir la transferencia de datos a otros.
- Traceabilidad completa de la información del reporte hasta el equipo de prueba y perfilado de datos sin procesar
- No más archiveros llenos de reportes de datos fotocopiados, difíciles de interpretar o gráficas de papel dibujadas a mano

ASISTENTES SPC DEL SOFTWARE INSIGHT™


Creé un BakeChart digital introduciendo las coordenadas en una tabla (o importe los datos de una hoja de cálculo). Usted hasta puede editar un BakeChart en la vista de la gráfica.

Con un simple clic del ratón agregue, elimine y mueva las coordenadas.

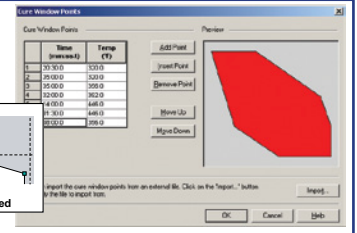


Superponga múltiples BakeCharts. Configure a su gusto el color y estilo de sombra para identificar la región óptima de curado para múltiples procesos.


Hasta puede crear líneas de umbral o aproximar las representaciones de curvas.

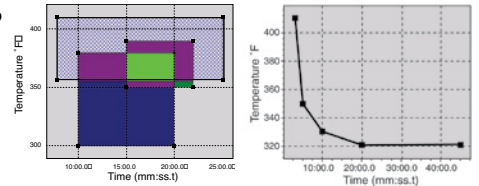

Agregue avisos, marcadores de puntos en el objetivo o etiquetas de texto para describir la información.

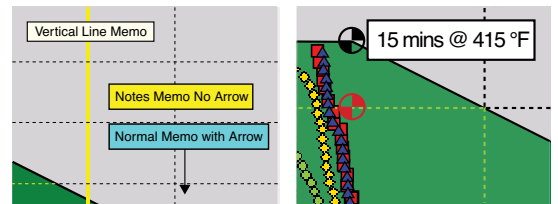

Utilice la nueva y única característica de curado ISO para definir el área BakeChart en términos del Valor Datapaq (Índice de Curado). Identifique el rango de tolerancia del Valor Datapaq para sus procesos. Esto le permite el preciso Control de Calidad día a día.

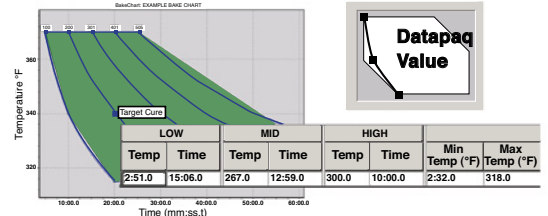

Reporte tiempo a temperatura para múltiples Paqfiles en un solo BakeChart de manera simultánea. Calcule y muestre gráficamente la media, datos de tiempo a temperatura y desviación de la media de perfiles/sondas actuales.

BakeChart		Temp (°F)	335.0	337.0		
#1 (°F)		16:02.0	+00:50.0	15:59.0	+00:49.8	15:
#1 (°F) Overlay 1		15:56.0	+00:44.0	15:55.0	+00:46.8	15:
#1 (°F) Overlay 2		15:53.0	+00:41.0	15:51.0	+00:42.8	15:
#1 (°F) Overlay 3		12:57.0	-02:15.0	12:49.0	-02:19.3	12:
#1 (°F) Mean		15:12.0		15:08.3		15:

The Worldwide Leader in Temperature Profiling



Peter Henningsen S.A.C.

Maquinaria, Equipo, materias primas, insumos y otros para la industria de envase y embalaje

AV. Del Pinar 152 Of. 405
Chacarilla del Estanque - Surco
Lima 33 - Perú
Teléfono: (511) 717 8686
email: info@phperu.com
www.phperu.com